


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

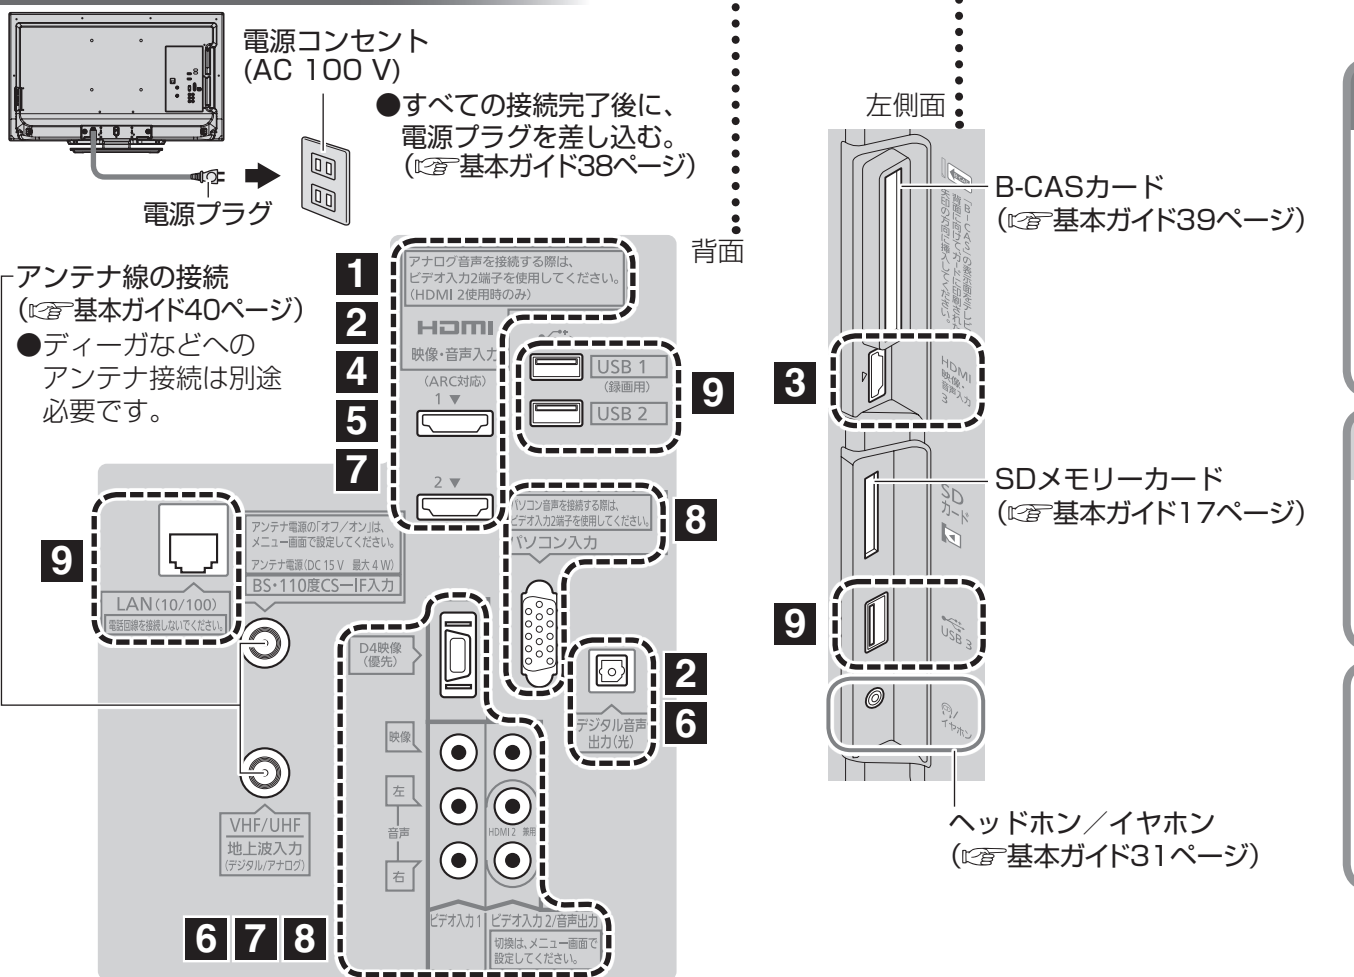

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m) など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、P <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> 」「Y、C <sub>B</sub> 、C <sub>R</sub> 」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	6 7
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	6 7

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ  
品番 TH-L37DT3(37V型) TH-L32DT3(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガなど
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 ブルーレイディスクプレーヤーなど
- 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器


- 6 オーディオ機器
- 7 DVDプレーヤーなど
- 8 パソコン

ネットワーク・USB機器


- 9 USB機器(USBハードディスク、無線LAN)・インターネット・お部屋ジャンプリング・くらし機器・ネットワークプリンター

TQBA0838


9 ネットワーク・USB機器

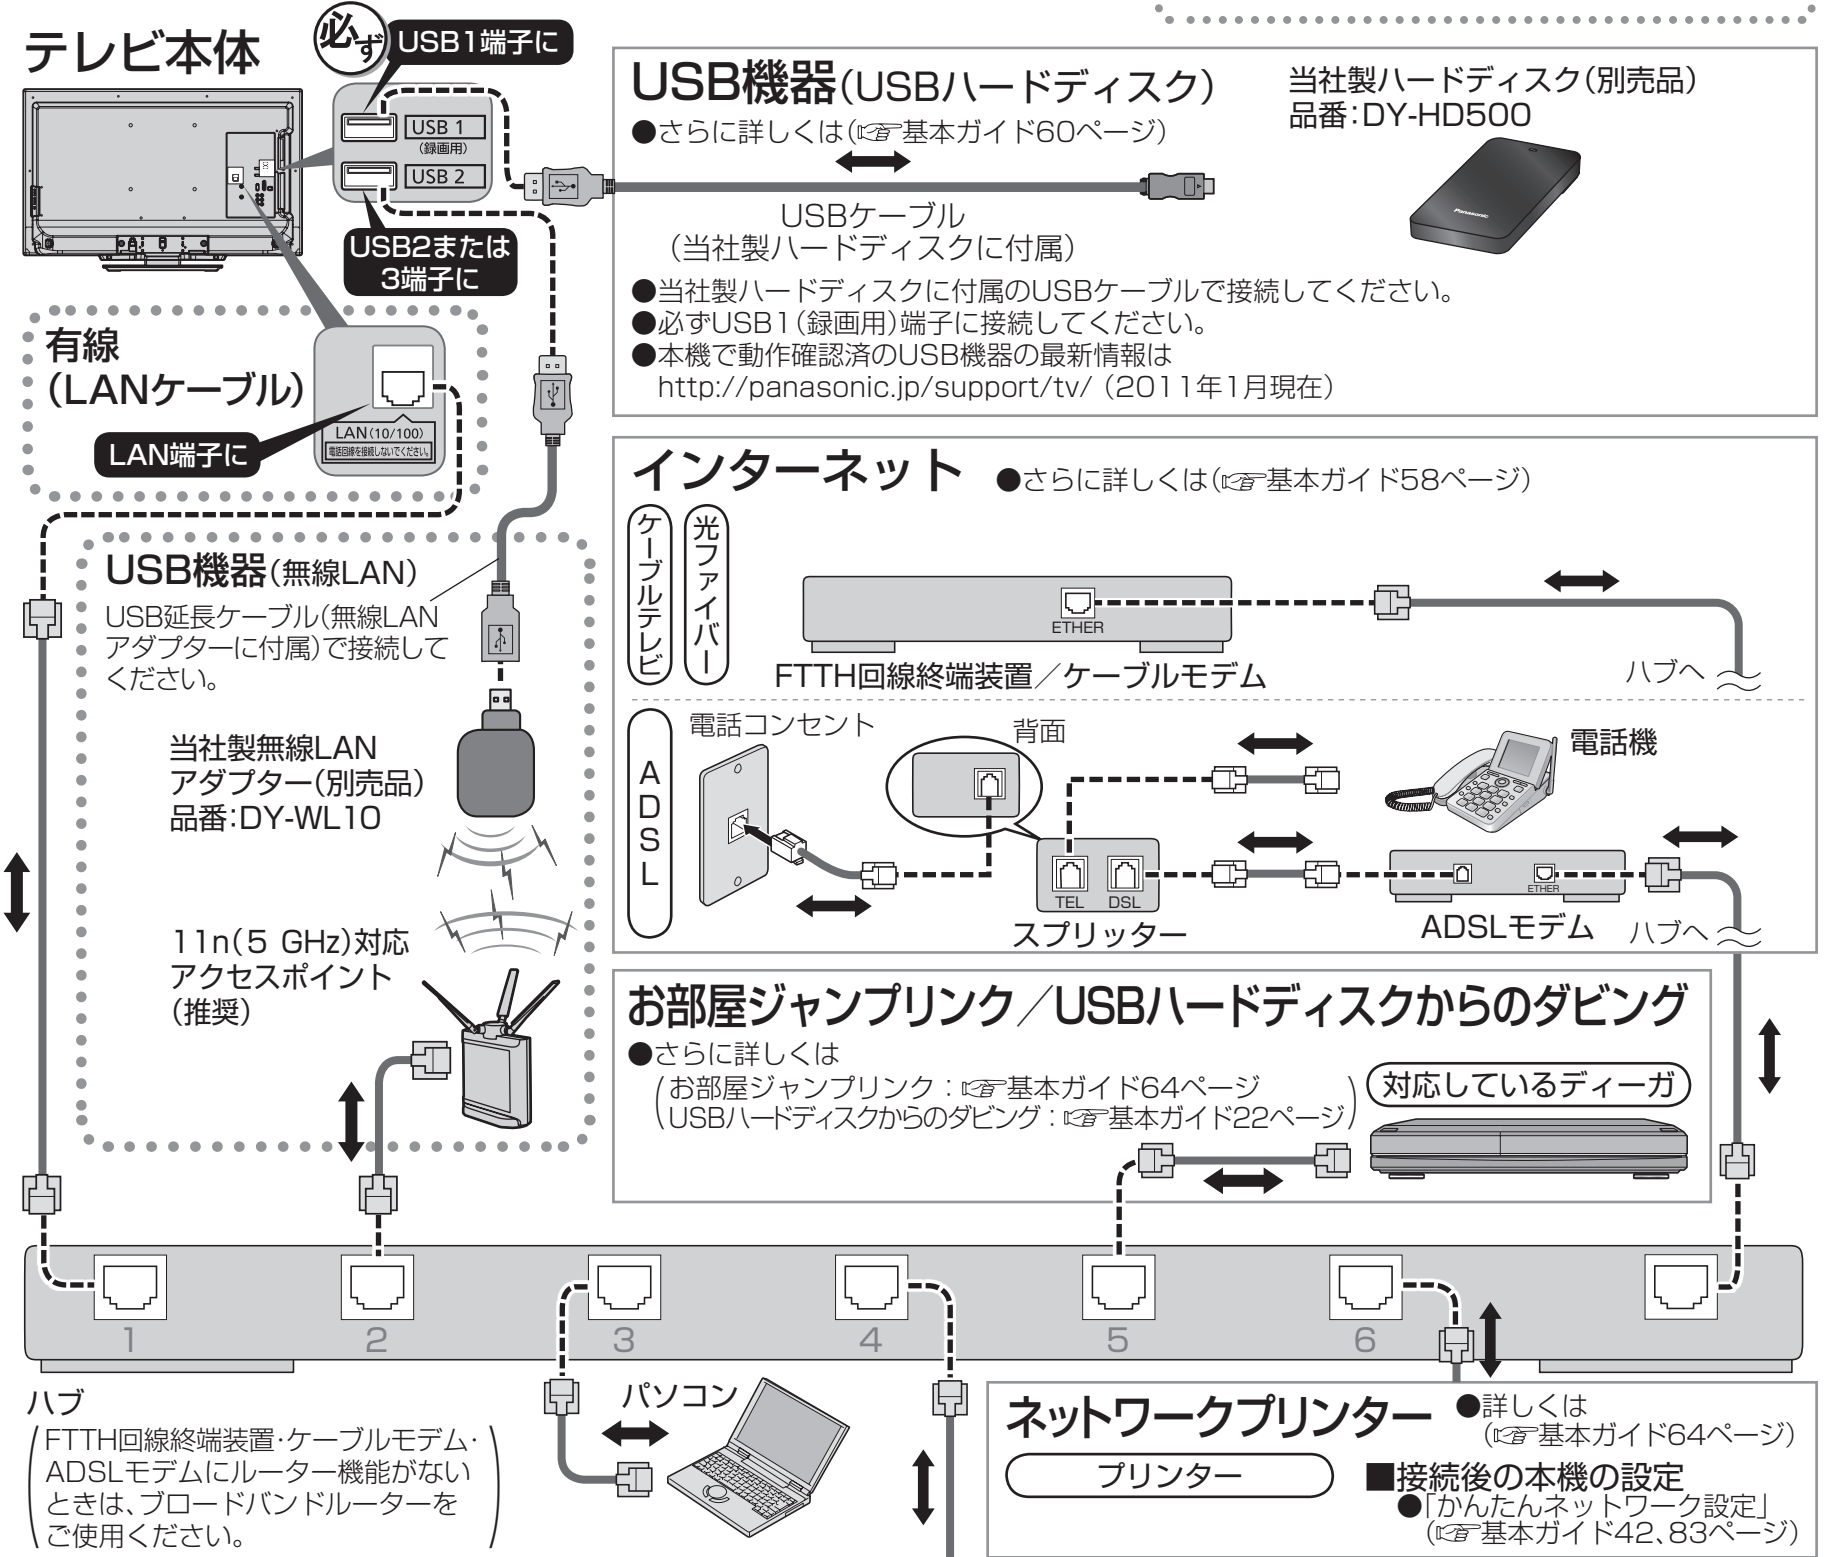

くらし機器(当社製)

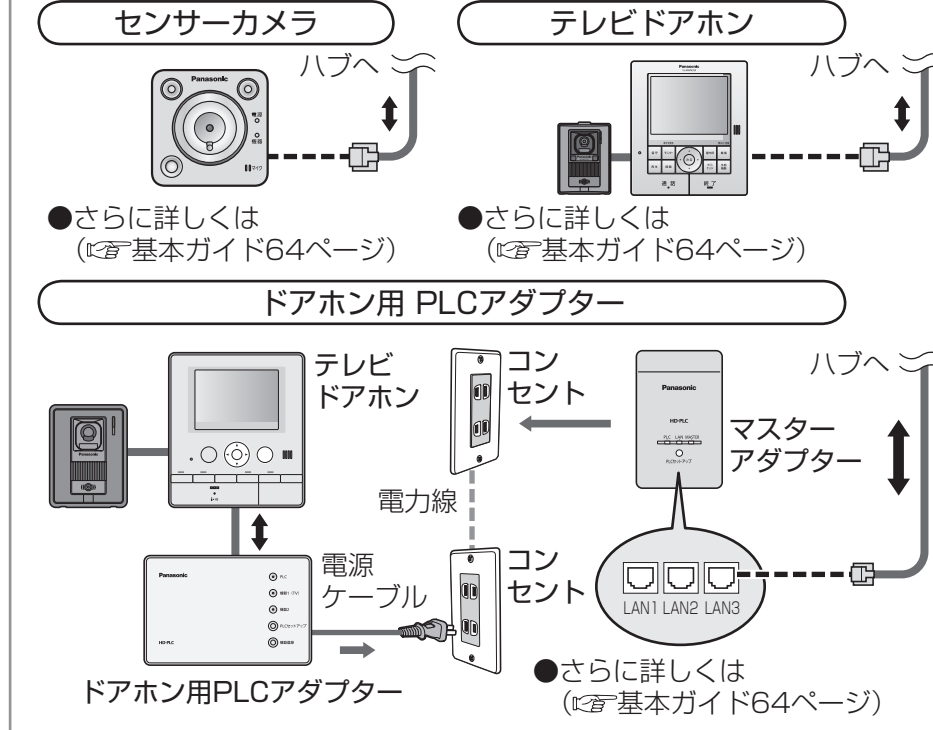

■パナソニック電工株式会社製の場合

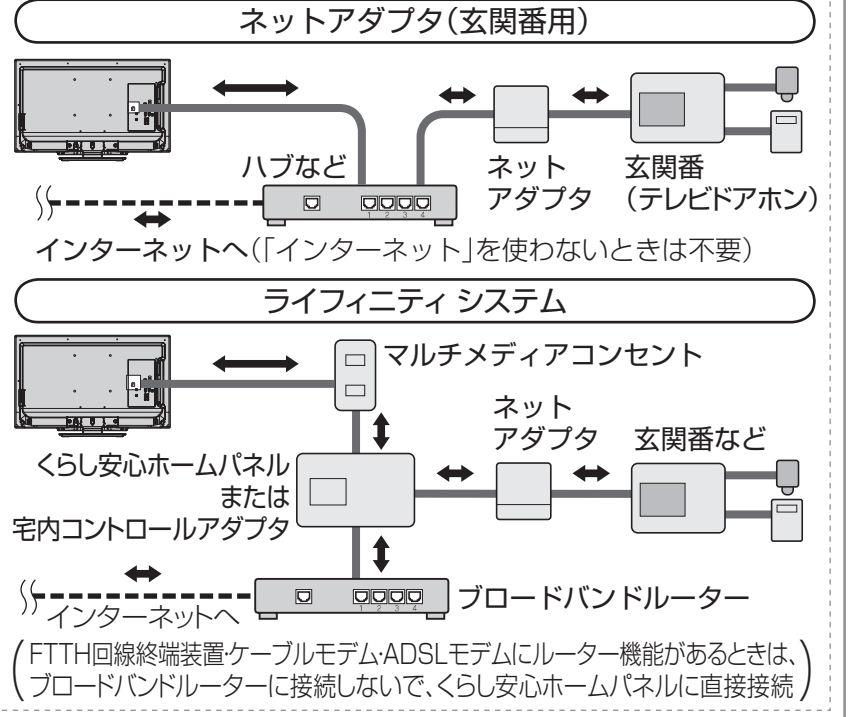

接続後の設定

「インターネット／ネットワークプリンター／くらし機器」接続後の本機の設定(基本ガイド42、83ページ「かんたんネットワーク設定」)

- USBハードディスクからのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要な場合があります。
- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

